



# CAPAS DE TECLAS

Teclas con fondo amarillo representan Tap Dance (segunda opción al presionar dos veces seguidas)



## Base

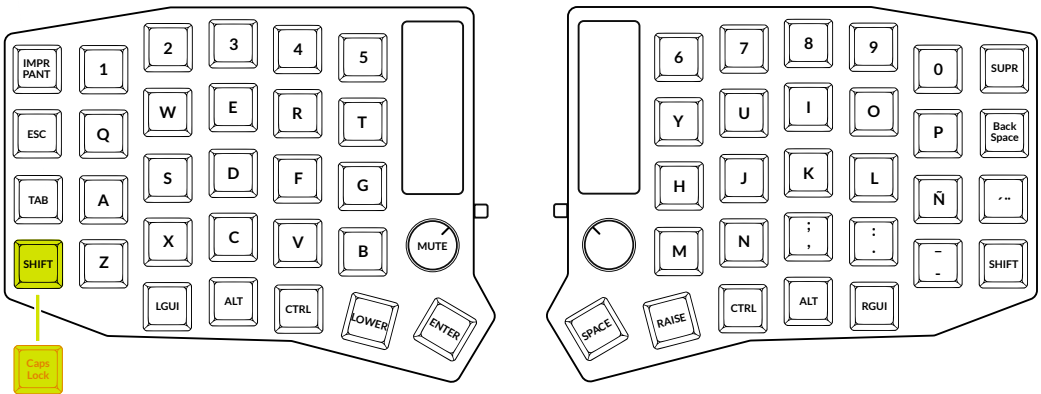

## Lower

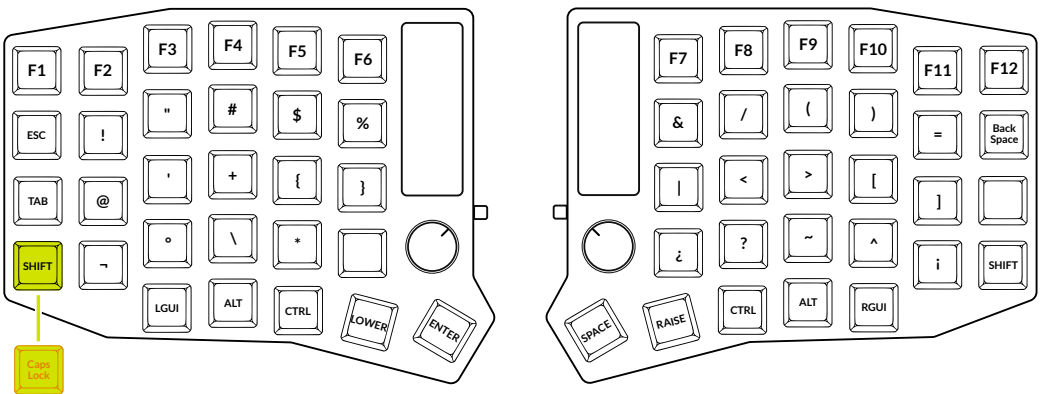

# Raise

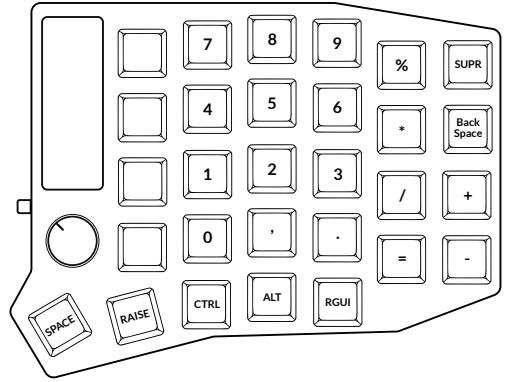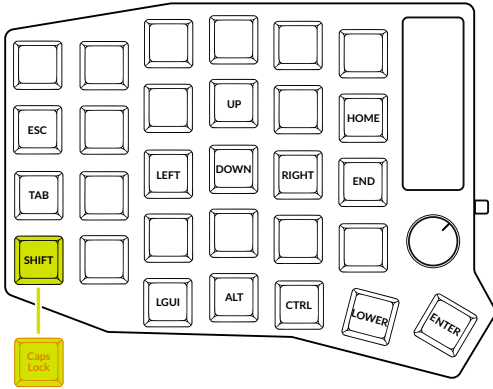

---

# Adjust (Presionando Lower + Raise)

