



Teclado Corne R Trackball (Español)


Base

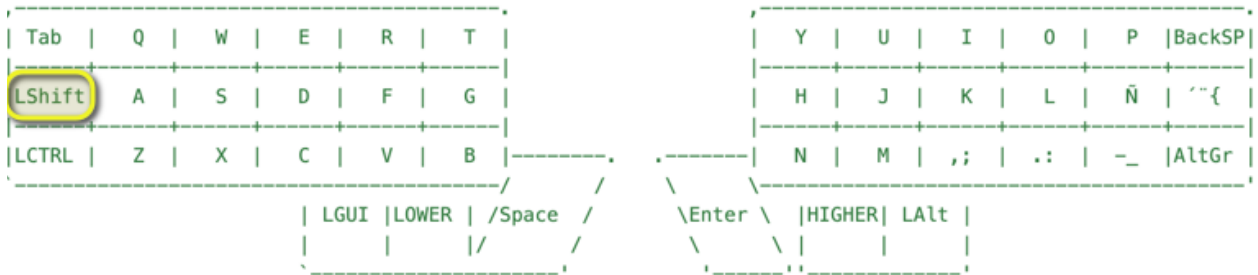


Lower

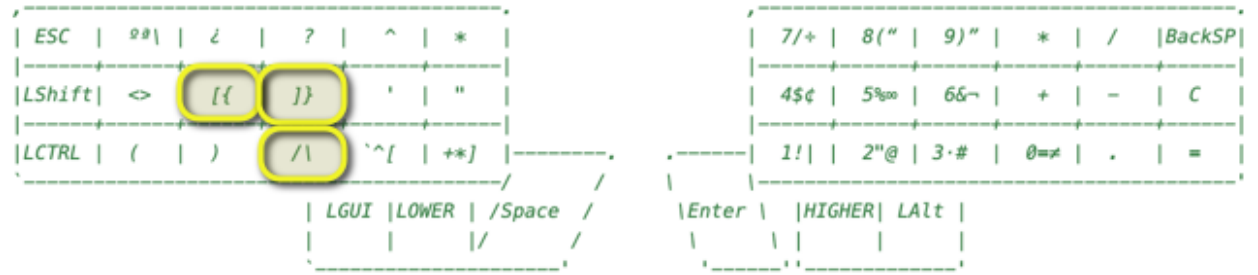

Higher

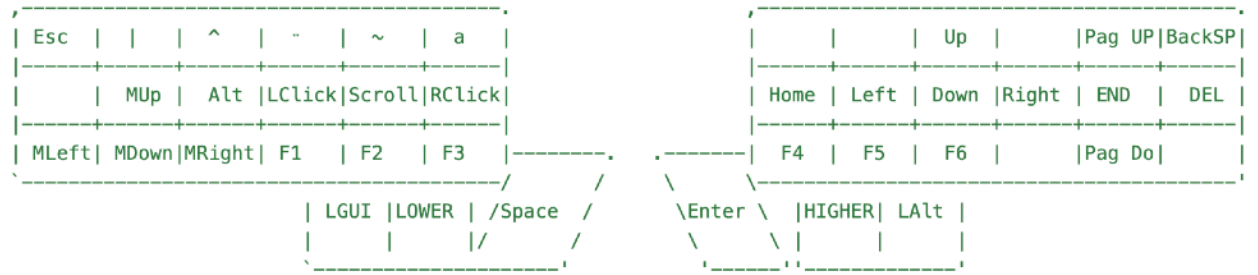

Adjust (Lower + High)

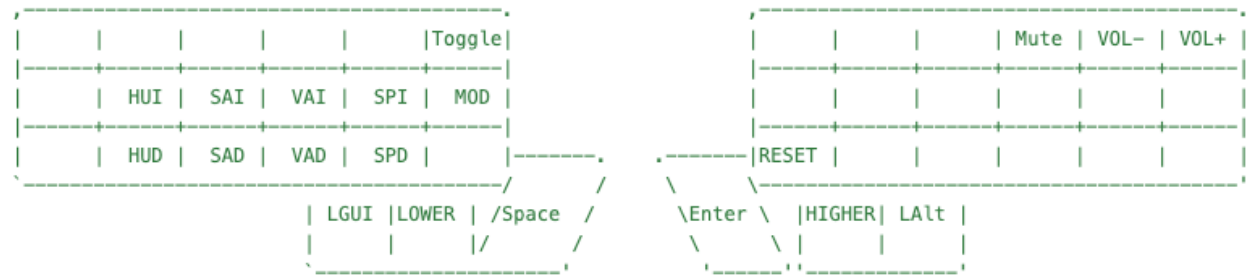

* Teclas con borde amarillo representan Tap Dance (segunda opción al presionar dos veces seguidas)